


タイガー マイコン炊飯ジャー 〈炊きたて[®]ミニ〉

取扱説明書〈保証書つき〉

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してください。

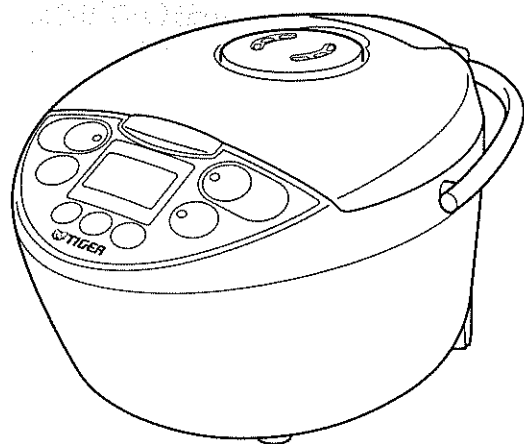

日本国内100V専用
(交流100V以外の電源では使用できません)

もくじ

はじめに



- 1 安全上のご注意 2
- 2 各部のなまえとはたらき ... 5

使いかた



- ごはんをおいしく炊くためのコツ 6
- 3 ごはんを炊く前の準備 7
- 4 ごはんの炊きかた 8
- 5 ごはんが炊きあがったら ... 9
- 6 タイマー炊飯のしかた ... 10
- 7 保温について 12
- 8 お手入れのしかた 13

困ったときは



- 9 うまく炊けない?と思ったら 15
- 10 故障かな?と思ったら ... 16

その他

- 現在時刻の合わせかた 18
- 仕様 18
- 炊飯時間の目安 18
- 消耗品について 18
- 器具用プラグがはずれたときや、
停電があったとき 19
- 保証とサービスについて 19
- 連絡先 19

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)



この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。



(強制・指示)



(差し込みプラグを抜く)

警告



交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因。



電源コードは、破損したまま使用しない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。



差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。




電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。




器具用プラグ(磁石式)の先端にピンなど金属片やごみを付着させない。
感電・ショート・発火の原因。

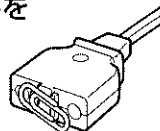

器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように注意すること。
感電やけがの原因。



炊飯中は、絶対にふたを開けない。
やけどをするおそれ。

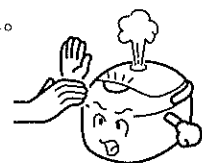

警告



子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。



水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。



改造はしない。
修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの金属物や、異物を入れない。
感電や異常動作によるけがのおそれ。


注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災の原因。



壁や家具の近くでは使用しない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使用すること。
キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意すること。

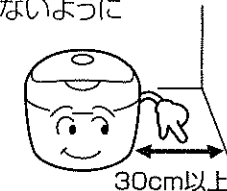

専用内なべ以外は使用しない。
過熱、異常動作の原因。



この製品専用の電源コード以外は使用しない。電源コードを他の機器に転用しない。
故障・発火のおそれ。




使用中や使用直後は、高温部にふれない。
やけどの原因。



使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず差し込みプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。

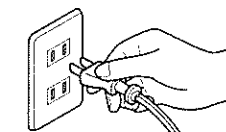

1 安全上のご注意

⚠ 注意

❗ お手入れは、本体が冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。

🚫 本体を持ち運ぶ際は、
フックボタンにふれない。
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。


お願い

●取り扱いがていねいに。
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。

●ふたを開けるときは、
蒸気に注意する。
やけどのおそれ。



●タコ足配線はしない。
火災のおそれ。

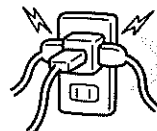

●炊飯中は本体を移動しない。
やけどやふきこぼれの原因。

●丸洗いはしない。
本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたり
しない。ショート・感電のおそれ。

末永くご使用いただくために、必ずお守りください

●こげついたごはんつぶ、米つぶなどは取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●炊飯中、本体にフキン
などをかけない。
本体やふたの
変形・変色の原因。



●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて
ありますが、この穴から、まれにほこりや虫が入
ることがあります。外観上・機能上支障のある
場合は、弊社までお問合せください。

●内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げの
販売店、または「連絡先」に記載のタイガー
お客様相談窓口までご相談ください。

●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因
になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・
電子レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、
かたいものを使用しない。
- ・内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいもの
でお手入れしない。

説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。




おいしく炊くためや、商品を末永く
お使いいただくためのご注意を記
載しています。



操作が適切でないときのブザー音、
ヒーターやマイコンが作動する音など
についてご説明しています。

※キーを押したときのブザー音やその他の音は、文中や説明図に記載しています。

2 各部のなまえとはたらき

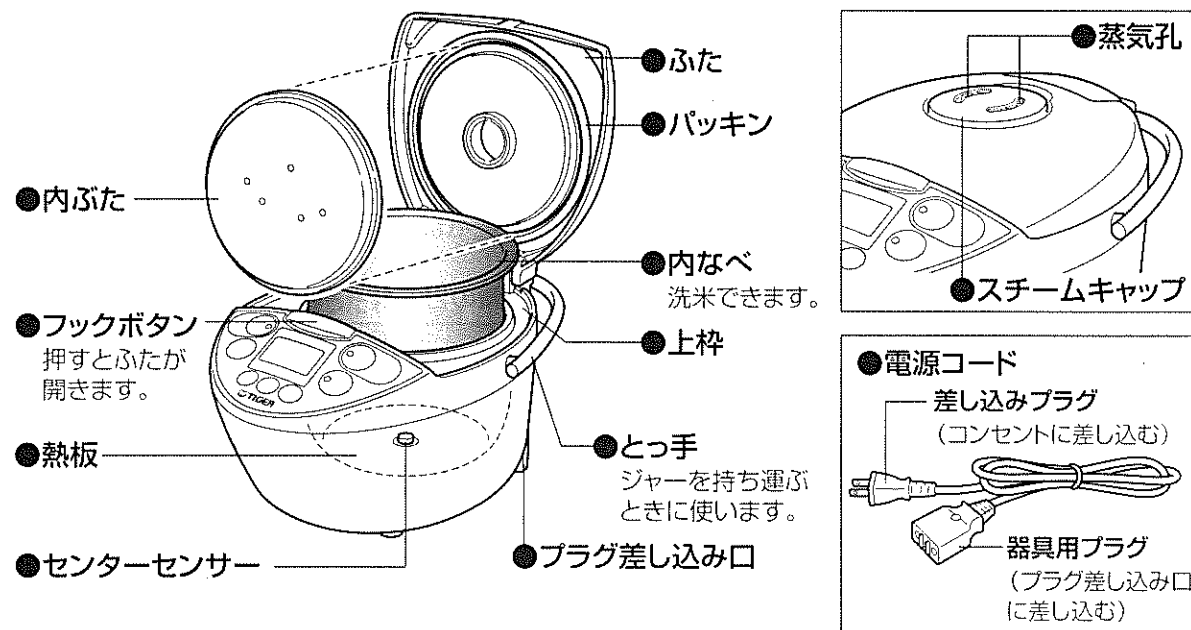


付属品の確認

計量カップ
約1合(約0.18L)



しゃもじ

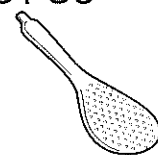

こげとり
熱板上のこげつ
いたごはんつぶな
どを取ります。



その他の音について



炊飯中、保温中にする下記の音は、異常ではあり
ません。

- 「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- 「ピチピチ」という音(熱により金属が収縮し
てこすれ合う音。保温中のみ)
- 水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)


時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。
出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻が合っていないときは、現
在時刻に合わせてください。
(P18参照)

白米 無洗米 早炊き 玄米
発芽玄米 おかゆ おこわ 炊飯

9:35

〈操作パネル部〉 操作キーは音がするまで確実に
押してください。

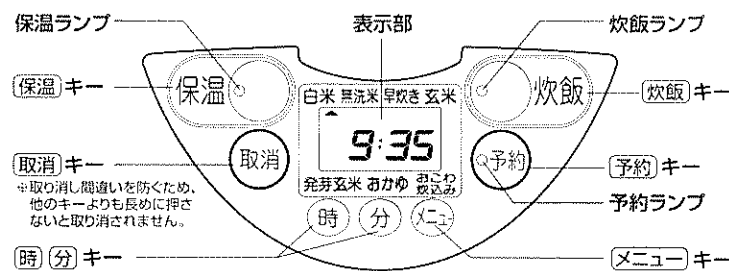

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、電源コードのプラグを抜いても現
在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- リチウム電池は、電源コードのプラグを抜いた状態で4~5年の寿命
があります。
- リチウム電池が切れると、電源コードのプラグを差し込むと「0:00」が点
滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間
の記憶は、電源コードのプラグを抜くと消えてしまいます。



事故や故障の原因になりますので、
ご自分でのリチウム電池の交換は
絶対にしないでください。

新しいリチウム電池との交換につきましては、
お買い上げの販売店にご相談ください。


ごはんをおいしく炊くための



炊く前の準備は7ページ、炊きかたは8・10・11ページをお読みください。

良いお米を選び、 涼しい場所に保存


精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

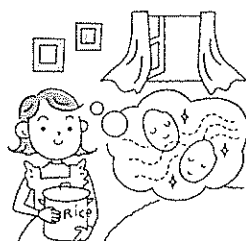

付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。本製品は炊きかたを工夫していますので、無洗米専用の計量カップは必要ありません。

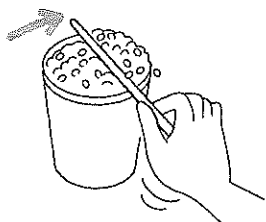

洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄むまで手早く洗いましょう。



発芽玄米・胚芽米・麦飯・分づき米を炊くとき

以下のコースを選びましょう。

- 発芽玄米は「発芽玄米」コース
- 胚芽米・麦飯・分づき米は「白米」コース

無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底からよくかき混ぜましょう。※でんぷんが内なべの底にたまりやすいため、おこげがつくことがあります。気になる場合は、1～2回水を替えてすすぎます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



●水加減の目安表

| メニュー | 水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる) |
|---------------------|---|
| 白米・無洗米・早炊き・発芽玄米・炊込み | 「白米」の目盛を目安にお好みで。 |
| 玄米 | 「玄米」の目盛を目安に。 |
| おかゆ | 全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。 七分がゆの場合は、「全」と「五分」の目盛の間。 |
| おこわ(もち米) | 「おこわ」の目盛を目安にお好みで。 |
| おこわ(もち米とうるち米) | 「白米」と「おこわ」の目盛りの間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。) |

※基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、1/4目盛以上の増減は避けください。


具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせましょう。具を入れて炊く場合の最大炊飯量は2合までです。必ず守りましょう。




おこわを炊くとき

洗米後、約30分水中に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにして炊飯しましょう。炊きあがりは、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめです。

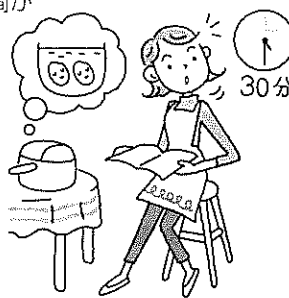

ごはんを炊く前の準備




1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。

※すりきり一杯で約1合(約0.18L)

ワンポイント 無洗米も付属の計量カップではかってください。



2 お米を洗う(内なべで洗米できます)

※無洗米の場合は必要ありません。


3 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

ワンポイント ●お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減してください。(P6の目安表を参照)
●無洗米は、白米と同様の水加減で炊飯できます。(P6・8参照)


〈例〉
2カップの白米を炊く場合

「白米」の目盛2に合わせる


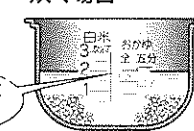


4 下記の場所について水滴・米つぶなどをふき取る



〈内なべ外側や縁〉 〈本体内部〉

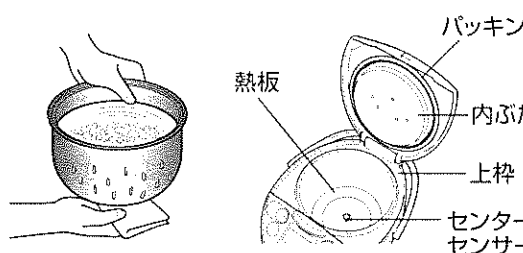

5 内なべを本体にセットする

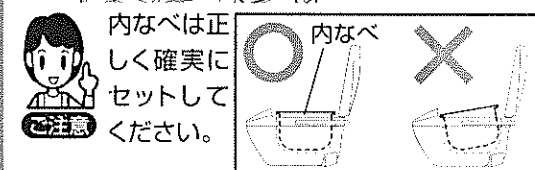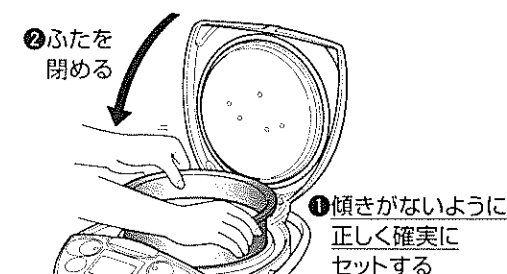


6 器具用プラグを本体に、差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む

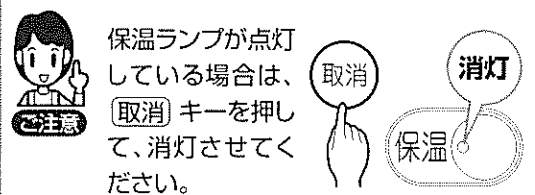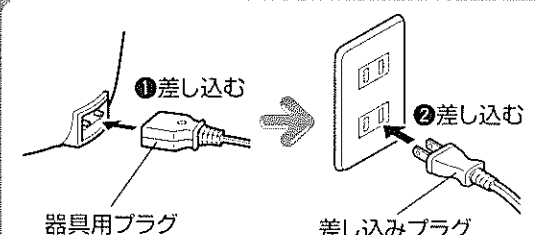

●最大炊飯量(P18の仕様表参照)より多く炊かないでください。ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。
●お湯(35℃以上)で洗米や水加減しないでください。うまく炊けない原因になります。

内なべをセットしない状態で、
炊飯 保温 キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

4 ごはんの炊きかた



1 「メニュー」キーを押して、メニューを選択する

ピッ

メニュー

点滅

9:35

白米 無洗米 早炊き 玄米
発芽玄米 おかゆ おこわ 炊込み

押すごとにメニューが順番に変わります。

→ 白米 → 無洗米 → 早炊き → 玄米
→ 発芽玄米 → おかゆ → おこわ 炊込み

※あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。

2 「炊飯」キーを押す

白米は
ピッ

炊飯

白米以外は
ピー

点灯

9:35

白米 無洗米 早炊き 玄米
発芽玄米 おかゆ おこわ 炊込み

表示部の▲の点滅が止まり、炊飯が開始されます。(炊飯時間はP18参照)

※炊きあがりまでの残時間は、「むらし」まで表示されません。

5 ごはんが炊きあがったら

1 「むらし」になると

白米 無洗米 早炊き 玄米
あと 12分
発芽玄米 おかゆ おこわ 炊込み

表示部にむらし上がるまでの残り時間を1分きざみで表示します。
※メニューによってむらし時間が異なります。

| メニュー | むらし時間 |
|-------------|-------|
| 白米・無洗米・発芽玄米 | 12分 |
| 早炊き | 11分 |
| 玄米・おこわ/炊込み | 14分 |
| おかゆ | 7分 |

3 ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取ってください。

2 炊きあがると

消灯

炊飯

ピーピーピー... (8回鳴る)

点灯

保温

自動的に保温に切り替わります。
※「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召上がりください。(保温ランプが点滅。)



炊飯ジャーを使い終わったら

1 「取消」キーを押す
「取消」キーを押すと、保温ランプが消灯します。

2 差し込みプラグを抜いて、器具用プラグをはす

① 抜く ② はす

タイマー炊飯のしかた

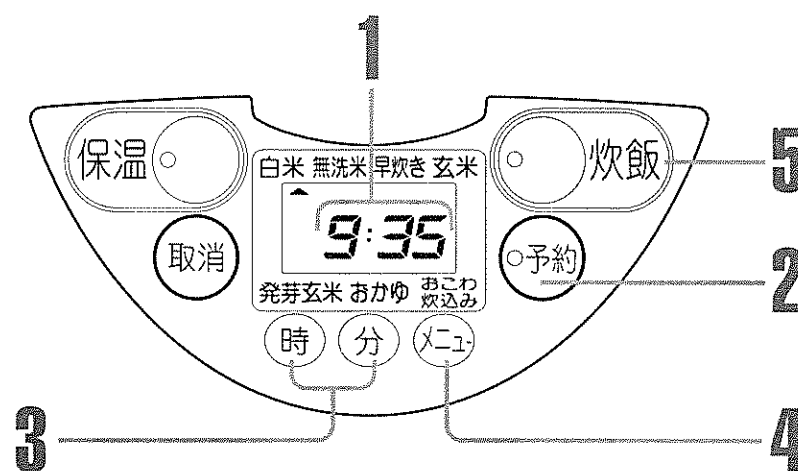


1 現在時刻を確認する

※現在時刻の合わせかたはP18参照。


2 保温ランプの消灯を確認して、「予約」キーを押す

「予約」キーを押すごとに「予約1」と「予約2」が切り替わります。

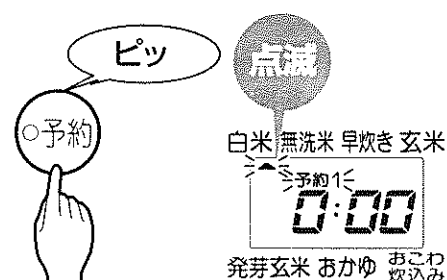


- 表示部の現在時刻が予約時刻（前回設定した時刻）に変わります。
- 表示部に「予約1」または「予約2」が点滅します。
- 「おこわ/炊込み」が選択されている場合は、予約できません。

3 「時」「分」キーを押して、「炊きあがりの時刻」に合わせる

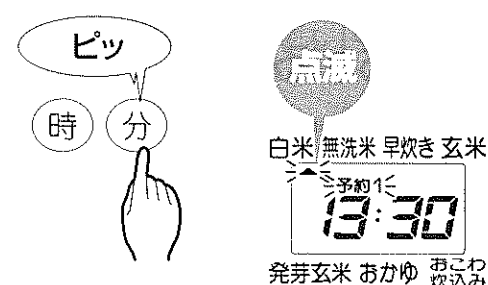

- 「時」は、「時」キー、「分」は「分」キーで合わせます。
- 押し続けると、早送りになります。
- 時刻は、10分単位で変更できます。
- ※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はありません。

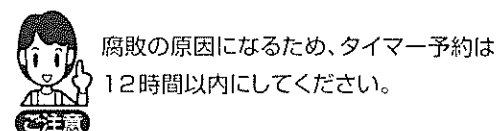

- 炊きあがりの時刻が予約できます。
- 「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。（一度設定した予約時刻はそのまま記憶）



- 「予約」キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
- タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、「予約」キーまたは「炊飯」キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。




下記の場合は、タイマー炊飯ができません。
●下表の時間未満の場合。

| メニュー | タイマーセットができない時間 |
|--------|----------------|
| 白米・無洗米 | 1時間未満 |
| 早炊き | 50分未満 |
| 玄米 | 1時間15分未満 |
| 発芽玄米 | 1時間未満 |
| おかゆ | 1時間15分未満 |


- 「おこわ/炊込み」の場合。
- 表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- 内なべをセットしないと、タイマーセットできません。

4 「メニュー」キーを押して、メニューを選択する

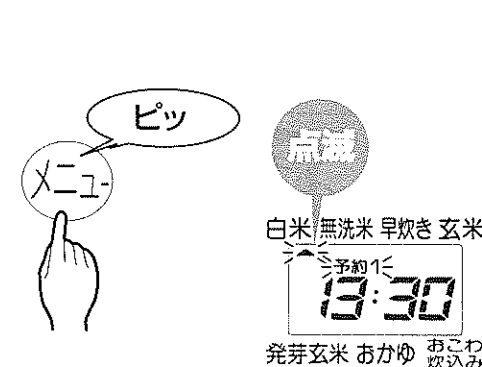

- 「メニュー」キーを押すごとに表示部のメニューが順番に変わります。
- ※あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。

5 「炊飯」キーを押す

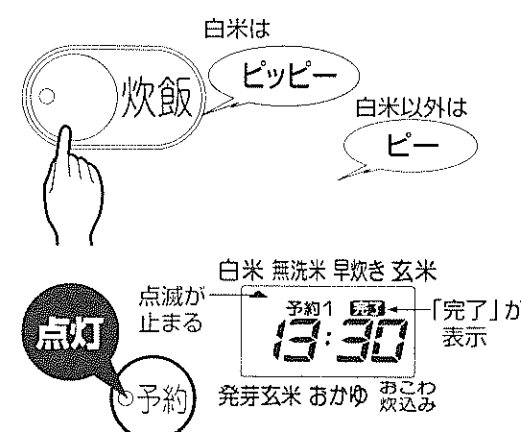

- 表示部の▲の点滅が止まり、予約ランプが点灯し、「完了」が表示されます。（タイマー炊飯の設定完了）
- ※タイマーセットを間違えたときは、「取消」キーを押して、前ページの2からセットし直してください。

保温について

- 白米（無洗米）のつやつやのおいしさを保ちます。

保温について

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。
保温中は、保温ランプが点灯します。

- 保温を中止するときは、**〔取消〕**キーを押します。
（保温ランプが消灯。）

中止するとき




- 再度保温するときは、**〔保温〕**キーを押します。
（保温ランプが点灯。）

再度保温するとき




少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してください。
また、できるだけ早くお召し上がりください。

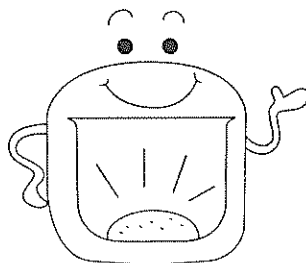

保温経過時間の表示について

保温中に**〔時〕**キーを押すと、押している間は保温経過時間が表示されます。
保温経過時間は、1時間単位で1時間（1h）から12時間（12h）まで表示されます。

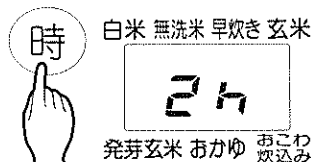

※12時間を超えると、「12」が点滅してお知らせします。



- におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしないでください。

- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- 12時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温（P18の仕様表を参照）
- 白米・無洗米以外の保温

- 乾燥・変色・におい・べたつきの原因になるため、内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたときは、必ず取り除いてください。
- ご使用環境の厳しい状況の場合（寒冷地や周囲の温度が高い場合など）は、お早めにお召し上がりください。
- 保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消されますので、ご注意ください。

お手入れのしかた

- ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

⚠ 注意

差し込みプラグを抜いて器具用プラグをはずし、本体が冷えてからお手入れする。



- パッキン類は、はずさないでください。
- 腐食やにおいを防ぐため、内なべやふた、内ふたはいつも清潔にしてください。
- 台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）以外（シンナー・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなど）は使わないでください。
- フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因になるため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わないでください。
- ふたやスチームキャップのつけおき洗いはしないでください。
- 変形するおそれがあるため、ふたやしゃもじ・スチームキャップを熱湯に浸さないでください。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでください。変形するおそれがあります。
- 必ず各部を取りはずした後、お手入れしてください。


| 各 部 | お手入れのしかた |
|------------------------------------|--|
| <p>内なべ 内ふた 計量カップ しゃもじ スチームキャップ</p> | <p>①水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。 ②乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。</p> |
| <p>熱板 本体 センターセンサー 電源コード</p> | <p>●かたくしぼった布で、本体の外側・内側・電源コードの汚れをふき取る。 ●こげついたごはんつぶ・米つぶなどが熱板やセンサーについている場合は取り除く。 ※こげついたごはんつぶなどが熱板についていたときは、こげとりの刃先で取り除いてください。</p> <div> <p>こげとり</p> </div> <p>●本体内部へは、絶対に水が入らないようにしてください。 ●電源コードを水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●ショート・感電・故障のおそれがあります。</p> |

においの取り除きかた（炊飯ジャーに、においがついた場合）

- ①内なべに熱湯を7～8分目入れて、2～3時間保温する。
- ②内なべ・内ふた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。


内ぶたの取りはずし・取り付け

手前に引いてはずす。
※取り付けは、取りはずしの逆手順。

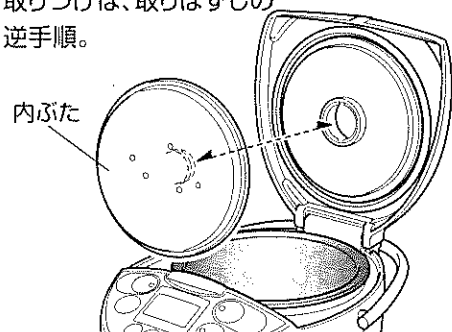


ふたの取りはずし・取り付け

ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずす。
※取り付けは、取りはずしの逆手順。

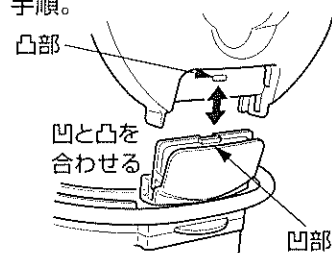


ふたのパッキンは引っぱらないでください。
注意

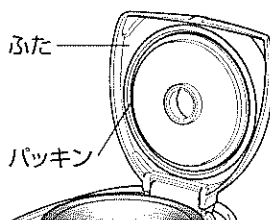


スチームキャップの取りはずし・取り付け

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。
※取り付けは、取りはずしの逆手順。

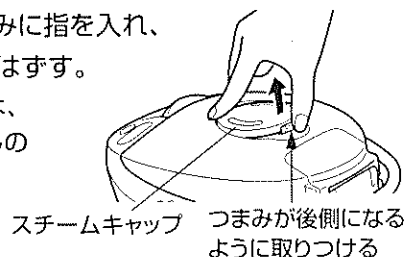


注意

●スチームキャップのパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まできっちりはめ込んでください。
●必ずパッキン類をセットして使用してください。そうしない場合、蒸気がもれてうまく炊飯できない場合があります。

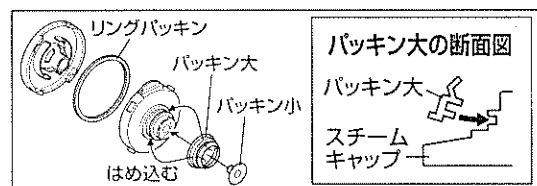


〈スチームキャップのはずしかた・つけかた〉


①②2つの部分にはずせます。

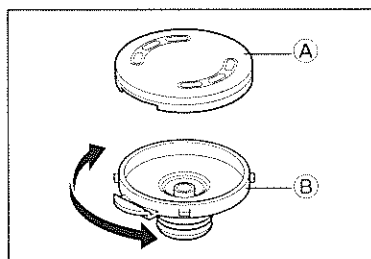


はずすとき

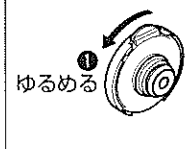

つけるとき

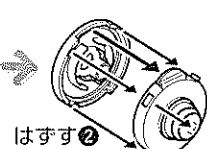

くぼみ

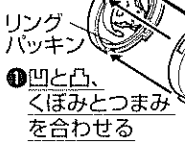


凹部



熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ①ナイロンタワシに市販のクリームクレンザーを少量つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーやふきんで、汚れをふき取る。

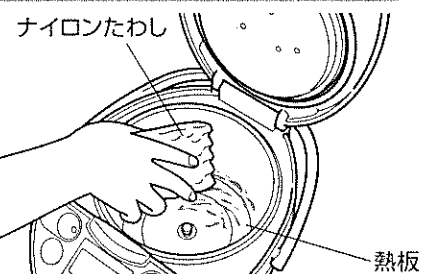

うまく炊けない?と思ったら

●炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

| お調べいただくこと | | お米の量や具の量、水加減を間違えた | メニュー選択を間違えた | 内釜の裏熱板・センサーにこげついたごはんつぶや水滴などが付いている | 内釜が変形している | 器具用プラグがはずれたり、長時間の停電があった | よくほぐさなかった | パッキン類や内釜への緑などにこげついたごはんつぶ、米つぶなどが付いている | 充分洗米しなかった(無洗米は除く) | お湯(35℃以上)で洗米や水加減をした | 洗米後、長時間浸水させた | ふたが確実に閉まっていない |
|------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 参考ページ | | 6・7・18 | 8・11 | 7・13・14 | — | 19 | 9 | 7・13・14 | 6・7 | 7 | — | 7・13・14 |
| 炊きあがったごはんが | かたすぎる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● |
| | やわらかすぎる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● |
| | 生煮えになる | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | |
| | しんがある | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | |
| | おこげができる | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | |
| | ぬか臭い | | | | | | | | ● | | | |
| 炊飯中に | 蒸気がもれる | ● | | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| | 炊きこぼれる | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | |
| | 炊飯時間が長い | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | |

| お調べいただくこと | | お米の量や水加減を間違えた | 内釜の裏熱板・センサーにこげついたごはんつぶや水滴などが付いている | 器具用プラグがはずれたり、長時間の停電があった | よくほぐさなかった | パッキン類や内釜への緑などにこげついたごはんつぶ、米つぶなどが付いている | 充分洗米しなかった(無洗米は除く) | 12時間以上のタイマーセットした | 12時間以上の保温を続けている | 白米・無洗米以外を保温した | 最小炊飯量以下で保温した | 冷やごはんのつぎ足しをした | しゃもじを入れたままで保温した | お手入れが不十分 |
|-----------|------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------|
| 参考ページ | | 6・7・18 | 7・13・14 | 19 | 9 | 7・13・14 | 6・7 | 10・11 | 12 | 12 | 12・18 | 12 | 12 | 13・14 |
| 保温中のごはんが | におう | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 変色する | | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | パサつく | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | |

10 故障かな?と思ったら

●修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について



※熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。



警告

修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

| こんなときは | ここを確認して | こう処置してください | 参照ページ |
|--------------------------|---|----------------------------------|---------|
| ごはんが炊きあがらない | 器具用プラグがはすれていませんか。 | 器具用プラグを差し込んでください。 | 7・19 |
| セットした時刻に炊きあがっていない | 現在の時刻が正しくセットされていますか。 | 時刻を正しくセットしてください。 | 18 |
| | 器具用プラグがはすれていませんか。 | 器具用プラグを差し込んでください。 | 7・19 |
| | 15ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処理してください。 | | |
| タイマーセットできない | 現在の時刻が正しくセットされていますか。 | 時刻を正しくセットしてください。 | 18 |
| | 表示時間が「0:00」で点滅していませんか。 | リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。 | 5 |
| | 「おこわ/炊込み」のメニューを選択していませんか。 | 「おこわ/炊込み」はタイマー炊飯できません。 | 10・11 |
| | タイマーセットができない時間を選択していませんか。 | タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯してください。 | |
| 表示部がくもる | パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがついていませんか。 | きれいに取り除いてください。 | 7・13・14 |
| | 内なべの外側がぬれていませんか。 | 乾いたフキンでふき取ります。 | |
| 炊飯中・むらし中・保温中に音がする | 水のはじける音。(炊飯中・むらし中のみ) | 故障ではありません。 | 5 |
| | 「カチカチ」という音。 | マイコン制御の音です。故障ではありません。 | |
| | 「ビチビチ」という音。(保温中のみ) | 熱により金属が収縮してこすれ合う音です。故障ではありません。 | |
| | 上記の音とはまったく異なった音がする。 | お買い上げの販売店にご相談ください。 | — |
| 〔炊飯〕〔保温〕キーを押すと「ピピピ」と音がする | 内なべがセットされていますか。 | 内なべをセットしてください。 | 7 |
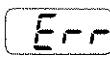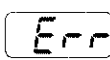
| こんなときは | ここを確認して | こう処置してください | 参照ページ |
|---------------------------------------|--|--|-------|
| タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする | 〔予約〕キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。 | 続けてタイマーセットを行ってください。 | 10・11 |
| 〔取消〕キーを押しても、取り消せない | 他のキーよりも長めに確実に押していますか。 | 「ピッ」と音がするまで押してください。 | 5 |
| 時刻合わせの際、〔時〕または〔分〕キーを押しても時刻セットモードにならない | 炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。 | | 18 |
| 本体内に、水や米が入ってしまった | 故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 | | — |
| 保温ランプが点滅する | 「おかゆ」のメニューを選択していませんか。 | 「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。 | 9 |
| 保温経過時間が点滅する | 12時間以上、保温を続けていませんか。 | 保温時間が12時間を超えると、「12」が点滅してお知らせします。保温は12時間以内にしてください。 | 12 |
| 表示部に「0:00」が点滅する | リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。 | | 5 |
| 電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える | プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。 | リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。 | 5 |
| 「ピーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピ……」という音がする | 表示部に「Err」が表示されていませんか。  | 本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。 | — |
| キーを押しても反応しない | 器具用プラグが本体に、差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか。 | 器具用プラグを本体に、差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。 | 2・7 |
| | 表示部に「Err」が表示されていませんか。  | 本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。 | — |
| | 保温ランプが点灯していませんか。 | 〔取消〕キーを押し、保温を取り消してから操作してください。 | 7 |
| 樹脂などのにおいがする | 使いはじめたばかりではありませんか。 | | — |
| プラスチック部分に線状や波状の箇所がある | これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。 | | — |


現在時刻の合わせかた

- 時刻は24時間で表示されます。
- ※炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。

現在時刻の合わせかた (例:「9:30」を「9:35」に変更する場合)

- 1 器具用プラグを本体に、差し込みプラグをコンセントに差し込む (P7 参照)
- 2 「時」または「分」キーを押して、時刻セットモードにする

時刻合わせの操作手順:

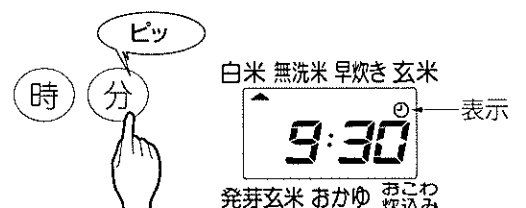


①が表示されます。

※「時」または「分」キーを押した後、約5秒間何もしないと、①が消えて時刻合わせができません。

- 3 「時」と「分」キーを押して、時刻を合わせる

時刻合わせの操作手順:



●「時」は「時」キー、「分」は「分」キーを押して合わせます。

●押し続けると早送りになります。

●時刻を合わせ終わってから、約5秒後に①が消え、時刻合わせ完了です。

仕様

| | | |
|-------------|--------|--------------------------|
| サイズ | | 0.54L (3合) タイプ |
| 電源 | | 100V 50-60Hz |
| 消費電力 | 炊飯電力 | 450W |
| | 平均保温電力 | 19W |
| 炊飯容量 (L) | 白米 | 0.09~0.54 (0.5~3合) |
| | 無洗米 | 0.09~0.54 (0.5~3合) |
| | 玄米 | 0.09~0.36 (0.5~2合) |
| | 発芽玄米 | 0.09~0.54 (0.5~3合) |
| | 全がゆ | 0.045~0.135 (0.25~0.75合) |
| | 五分がゆ | 0.045~0.09 (0.25~0.5合) |
| 外形寸法 (約cm) | 幅 | 24.0 |
| | 奥行 | 30.4 |
| | 高さ | 18.7 |
| 本体質量 (約kg) | | 2.4 |
| コードの長さ (約m) | | 1.2 |

- 保温時の消費電力は、電圧100V・室温20℃・満量保温の場合の平均電力 (約) です。
- 1カップ=約1合です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

| こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら | 再び通電されると |
|---------------------------|---|
| タイマーセット中 | そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。) |
| 炊飯中 | 炊飯を続けます。 |
| 保温中 | 保温を続けます。 |

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

炊飯時間の目安

| 白米 | 無洗米 | 早炊き |
|--------|--------|--------|
| 38~53分 | 39~54分 | 28~43分 |

| 玄米 | 発芽玄米 | おかゆ | おこわ/炊込み |
|--------|--------|--------|---------|
| 60~70分 | 43~55分 | 60~67分 | 27~43分 |

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。

(電圧100V、室温20℃、水温20℃、水加減は標準の水位)

※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んでいきます。汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。